

## Kosten dalen door de juiste manier van monsters nemen


De openbare drinkwaterleveranciers (waterbedrijven) en installatieeigenaren zijn verplicht de kwaliteit van het water zonder twijfels te bewijzen.

Daarvoor moet het water in het laboratorium worden onderzocht. In de praktijk zijn er op de plaatsen waar de monsters genomen moeten worden meestal geen geschikte aftappers, zodat het nemen van het monster onnodig veel tijd kost en vaak niet op de juiste manier kan gebeuren.



## Monsters nemen – eenvoudig, zeker, betrouwbaar

KEMPER monsternamenventiel voor het bepalen van de chemische en microbiologische parameters in drink-, bad- en zwembadwater.

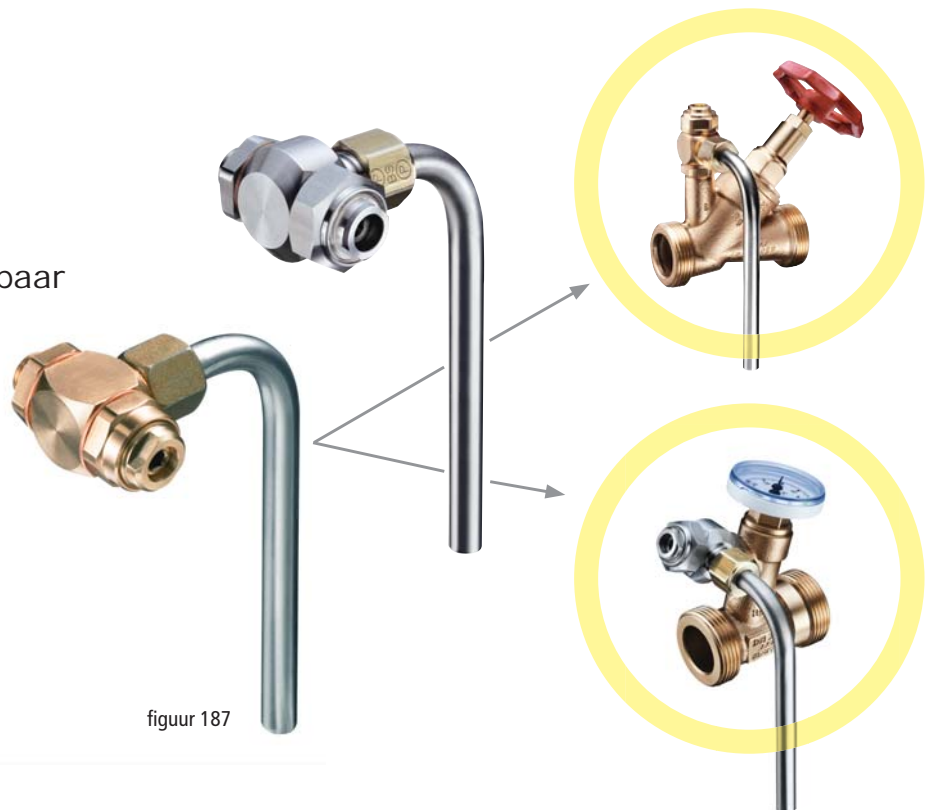

figuur 187

- één monsternamenventiel voor alle soorten monsternamens
- alle te bepalen parameters kunnen op dezelfde plaats bemonsterd worden
- het monsternamenventiel is eenvoudig te bedienen en kan met een vlam worden gesteriliseerd
- een stevige lange uitloop van roestvaststaal geeft een potlooddikke rechte waterstraal
- met behulp van de zeskantinsteekleutel is de hoeveelheid te regelen en het ventiel af te sluiten
- huis en uitloop 360° draaibaar; de uitloop kan dus alle kanten op
- voor alle appendages van DN 15 tot en met DN 150 met G 1/4" of G 3/8"
- huis geheel van brons of roestvaststaal
- huis is niet gevoelig voor de sterilisatievlam door metaaldichtende ringen in het huis
- hoogwaardige, hygiënisch verantwoorde klepdichting van PTFE